

3564

CHASSIS BLACK

硝化綿ラッカースプレー


車両用

エアラッカー

シャーシーブラック


車の下回り部分の保護に!

手軽に吹きつけができ
美しい光沢に仕上がります!

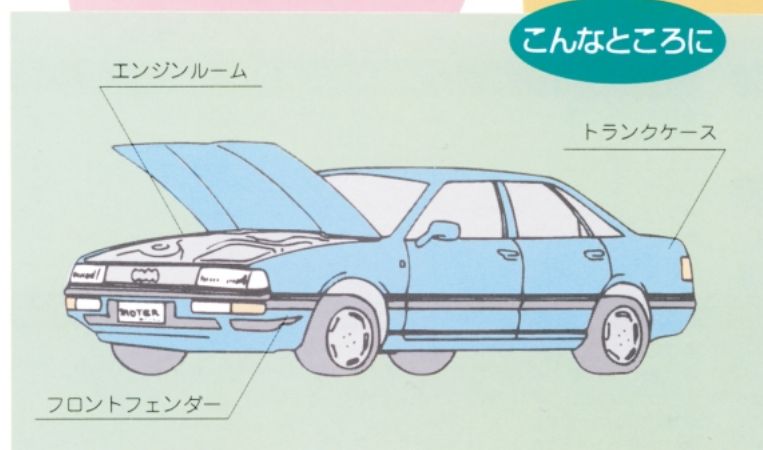

- 強力噴射ノズルの採用で、きれいに塗れます。
- 速乾性で、乾燥後は車の下回り部分を保護します。

■ カラー ■

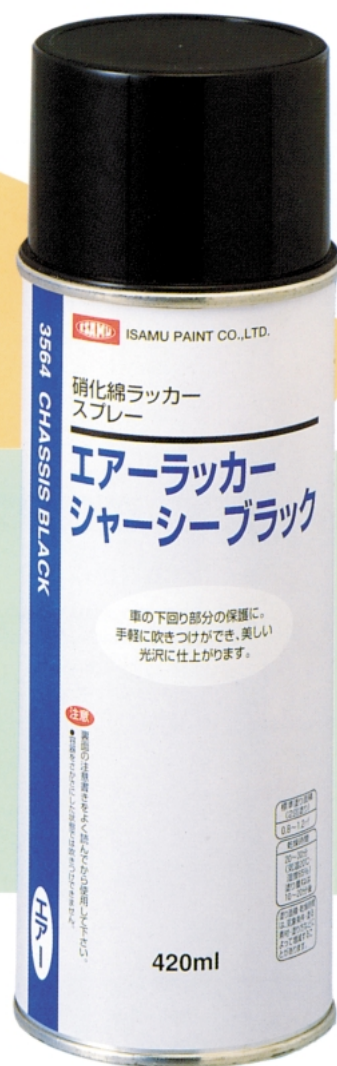

NET.420ml 第1石油類210ml

ジメチルエーテル

可燃性 火気厳禁

■使用方法、使用上の注意事項および保管・廃棄方法は裏面を参照してください■

ISAMU PAINT

硝化綿ラッカースプレー

エアラッカーシャーシーブラック


使用方法




●塗膜、錆、かびなどはワイヤブラシやサンドペーパーでよく落としてください。



●塗装面のくごみ、くほこり、ワックスなどをワックスオフで拭き取ってください。

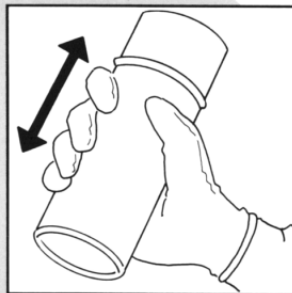

●使用する前に容器を十分に振り、よく混ぜてください。

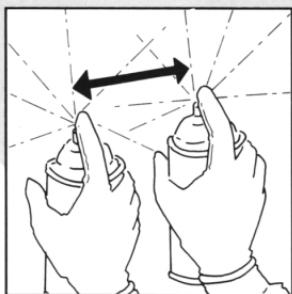

●塗装面から20～30cm離し、一度に厚塗りしないで、塗装面と平行移動しながら、やや薄めにまんべんなく2～3回塗り重ねてください。



●塗る必要のない部分に塗料がつかないように新聞紙やマスキングテープなどでカバーしてください。

標準塗り面積

0.8～1.2㎡
(2回塗り)

乾燥時間

- 初期乾燥20～30分
(気温20・湿度65%)
塗り重ねは10～20分後

使用上の注意および保管・廃棄方法

- 目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性、下地への影響、密着性などをよく調べて、異常がないか確かめてから塗ってください。
- 湿度が高いときに塗装すると、塗膜が白くくもる場合があるため、天気の良い湿度の低い日を選んで塗ってください。
- 食品に直接触れる食器類や子供が使用するおもちゃ類には塗装しないでください。
- 容器は錆やすい湿った場所、自動車内、暖房器具や火花などが散る周辺に置かないでください。
- 捨てる際には、押しボタンを押して中のガスを十分に抜き、他のくごみと区別してください。

注意

- 容器をさかさにした状態では吹きつけできません。
- 色票およびキャップの色は中身の色と多少異なる場合があります。
- 塗り面積・乾燥時間は、気象条件・塗る素材・塗り方などによって増減する場合があります。
- 使用後は、容器をさかさにして2秒くらい空吹きし、噴出口をよく拭いてからふたをしてください。
- 使い終わった用具は、ラッカーうすめ液で洗ってください。

引火性あり



警告

1. 可燃性ガスが入っており、極めて引火しやすい。
2. 有機溶剤中毒の恐れがある。

有害性あり



取扱い方法

- 表示の用途以外には使用しないでください。
- 取扱中は、必要に応じてマスクや手袋を着用して、できるだけ有機溶剤の蒸気やガスを吸入したり、皮膚に触れないようにしてください。
- ゼンソクやアレルギー症状、かぶれ等を起こしやすい体質の人はこの塗料を使わないでください。

救急処置

- 蒸気・ガス等を吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けてください。
- 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは医師の診察を受けてください。

可燃性 火気注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

1. 炎に向けて使用しないこと。
2. ストープやコンロ等火気の付近で使用しないこと。
3. 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
4. 温度が40度以上となる場所に置かないこと。
5. 火の中に入れてはいけないこと。
6. 使い切った捨てること。



イサム塗料株式会社



イサムエアゾール工業株式会社

〒553 大阪市福島区鷺洲2丁目15番24号 ☎06(458)8877

営業本部	大阪市淀川区三津屋南3-9-8	〒532	☎06(308)1365	FAX06(308)5581
東京支店	東京都板橋区東坂下1-16-7	〒174	☎03(3969)2131	FAX03(3969)2137
名古屋支店	名古屋市西区こも原町82	〒452	☎052(502)0136	FAX052(502)0174
大阪支店	大阪市淀川区三津屋南3-9-8	〒532	☎06(308)1363	FAX06(308)1348
福岡支店	福岡県粕屋郡粕屋町大字中原字高原2777-1	〒813	☎092(611)1360	FAX092(623)8430
札幌出張所	札幌市厚別区厚別中央3条3-11-13	〒004	☎011(893)8035	FAX011(893)8036
仙台出張所	仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23	〒981	☎022(375)1367	FAX022(375)2812
横浜出張所	横浜市南区宮元町3-5-1	〒232	☎045(715)7462	FAX045(715)7463
広島出張所	広島市西区中広町1-5-17-2	〒733	☎082(291)1234	FAX082(295)6138
滋賀工場	滋賀県草津市野路町2301	〒525	☎0775(62)1360	FAX0775(62)1364
本社	大阪市福島区鷺洲2-15-24	〒553	☎06(458)0036	FAX06(458)0030