

合成樹脂塗料スプレー

車両用


7956
FLAT
BLACK

P.P BUMPER

ツヤ消し ブラック P.Pバンパー

いまや主流のP.Pバンパーに!

プライマーいらすの直接塗装で、
すぐれた仕上がりを実現します。

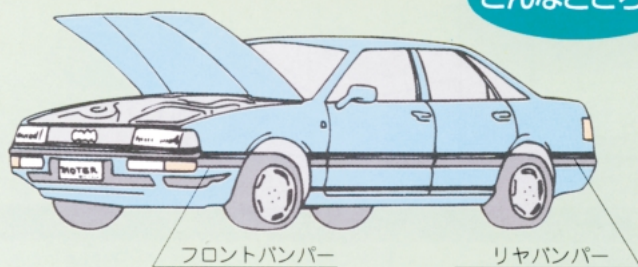

P.P(ポリプロピレン)および変性P.P製の自動車内外装部品の艶消しブラック塗装に便利です!


- 素材に対してプライマーなしで塗装でき、良好な仕上がりと塗膜性能が得られます。
- P.Pバンパーおよび変性P.P素材に対してワンコート仕上げができます。
- 速乾性で作業効率を高めます。
- 耐磨耗性、耐アルコールラビング性、耐塩ビ可塑剤移行性が良好です。

■ カラー ■

ブラック

印刷の色につき実際の色目とは多少異なります

■使用方法、使用上の注意事項および保管・廃棄方法は裏面を参照してください■

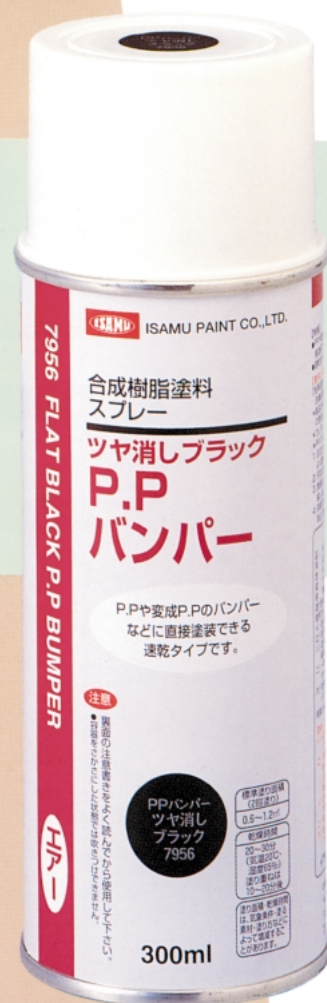

NET.300ml 第1石油類144ml
ジメチルエーテル、LPガス

可燃性 火気厳禁

ISAMU PAINT


合成樹脂塗料スプレー

ツヤ消しブラックP.Pバンパー

使用方法



●塗装面のくごみ、くほこり、ワックスなどをワックスオフで拭き取ってください。

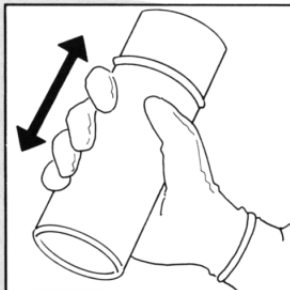


●使用する前に容器を十分に振り、よく混ぜてください。



●ウレタンバンパーには塗装しないでください。密着が悪く、はがれてしまいます。

●塗装面から20～30cm離し、一度に厚塗りしないで、塗装面と平行移動しながら、やや薄めにまんべんなく2～3回塗り重ねてください。

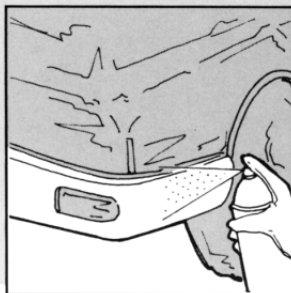

●塗る必要のない部分に塗料がつかないよう新聞紙やマスキングテープなどでカバーしてください。

標準塗り面積

0.6～1.2㎡
(2回塗り)

乾燥時間

●初期乾燥20～30分
(気温20・湿度65%)
塗り重ねは10～20分後

使用上の注意および保管・廃棄方法

- 新品のP.Pバンパーは離型剤が多く付着している場合があります、密着不良の原因になるため、充分に脱脂をしてください。
- ツヤ消しブラックP.Pバンパーを塗装をした上には他の塗料は密着しません。
- 目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性、下地への影響、付着性などをよく調べて、異常がないが確かめてから塗ってください。
- 天気の良い湿度の低い日を選んで塗ってください。
- 食品に直接触れる食器類や子供が使用するおもちゃ類には塗装しないでください。
- 容器は錆やすい湿った場所、自動車内、暖房器具や火花などが散る周辺に置かないでください。
- 捨てる際には、押しボタンを押して中のガスを充分に抜き、他のくごみと区別してください。

注意

- 容器をさかさにした状態では吹きつけできません。
- 色票およびキャップの色は中身の色と多少異なる場合があります。
- 塗り面積・乾燥時間は、気象条件・塗る素材・塗り方などによって増減する場合があります。
- 使用後は、容器をさかさにして2秒くらい空吹きし、噴出口をよく拭いてからふたをしてください。
- 使い終わった用具は、ラッカーうすめ液で洗ってください。



引火性あり

警告
1. 可燃性ガスが入っており、極めて引火しやすい。
2. 有機溶剤中毒の恐れがある。

有害性あり

取扱い方法

- 表示の用途以外には使用しないでください。
- 取扱中は、必要に応じてマスクや手袋を着用して、できるだけ有機溶剤の蒸気やガスを吸入したり、皮膚に触れないようにしてください。
- ゼンソクやアレルギー症状、かぶれ等を起こしやすい体質の人はこの塗料を使わないでください。

救急処置

- 蒸気・ガス等を吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所へ安静にし、医師の診察を受けてください。
- 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは医師の診察を受けてください。

可燃性 火気注意

- 高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
1. 炎に向けて使用しないこと。
 2. ストープやコンロ等火気の付近で使用しないこと。
 3. 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
 4. 温度が40度以上となるとともに置かないこと。
 5. 火の中に入れないこと。
 6. 使い切って捨てること。



イサム塗料株式会社



イサムエアーゾール工業株式会社

〒553 大阪市福島区鷺洲2丁目15番24号 ☎06(458)8877

営業本部 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 〒532 ☎06(308)1365 FAX06(308)5581
 東京支店 東京都板橋区東坂下1-16-7 〒174 ☎03(3969)2131 FAX03(3969)2137
 名古屋支店 名古屋市西区こも原町82 〒452 ☎052(502)0136 FAX052(502)0174
 大阪支店 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 〒532 ☎06(308)1363 FAX06(308)1348
 福岡支店 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原字高原2777-1 〒813 ☎092(611)1360 FAX092(623)8430
 札幌出張所 札幌市厚別区厚別中央3条3-11-13 〒004 ☎011(893)8035 FAX011(893)8036
 仙台出張所 仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23 〒982 ☎022(375)1367 FAX022(375)2812
 横浜出張所 横浜市南区宮元町3-5-1 〒232 ☎045(715)7462 FAX045(715)7463
 広島出張所 広島市西区中広町1-5-17-2 〒733 ☎082(291)1234 FAX082(295)6138
 滋賀工場 滋賀県草津市野路町2301 〒525 ☎0775(62)1360 FAX0775(62)1364
 本社 大阪市福島区鷺洲2-15-24 〒553 ☎06(458)0036 FAX06(458)0030