

# AIR URETHANE SLIDING PAINT

アクリルウレタン樹脂塗料

2液スプレー  
主剤・硬化剤  
混合タイプ

# エアウレタン



# 滑雪ペイント

着雪防止に効果のある  
2液高耐久滑雪塗料スプレーです。  
除雪重機・排雪車両等に最適です。



## 用 途

- 除雪重機・排雪車両・一般除雪機
- 金属（ただし、非鉄金属への直接塗装は除く）
- プラスチック類(ポリエステル、ポリアミド、硬質塩ビ、FRPなど)。  
※表示の用途以外には使用しないでください。

## 塗装面積・乾燥時間

- 【標準塗り面積】 0.6~1.0㎡ (2回塗り)
- 【乾燥時間】 初期乾燥 30分 初期硬化乾燥 60分  
硬化乾燥 78時間 (気温20℃・湿度65%)  
塗り重ねは10~20分後

主剤と硬化剤を混合すると、徐々に硬化反応が始まります。硬化が促進すると  
ブツやゲル状になるため、開缶後は必ずその日の内に使い切ってください。  
冬季5℃以下の気温では硬化反応が大幅に遅れますので塗装しないでください。

クリーヤー

NET. 315ml

第二石油類 危険等級Ⅲ 126ml  
ジメチルエーテル、LPガス

可燃性 火気厳禁

■使用方法、使用上の注意事項および保管・廃棄方法は裏面を参照してください。


Isamu

# エアウレタン 滑雪ペイント


## 使用方法

**1**

- 塗料が噴出しても良いように、噴出口部分をウエスおよびビニール袋などで覆ってください。
- 缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を下に当たるまで強く押してください(ボタンは長く押さないでください)。中の硬化剤入り容器に穴が開き、硬化剤が缶内に噴出されます。

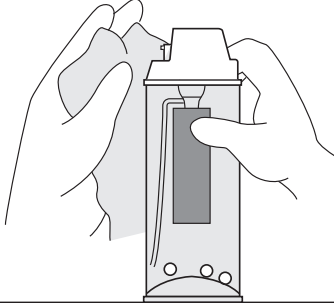


**2**

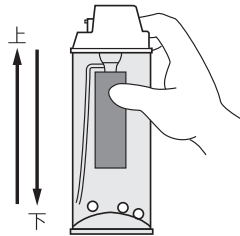

缶をよくふってください。  
硬化剤と主剤(塗料)とを混ぜるために、40～50秒ほどよくふってください。

**3**

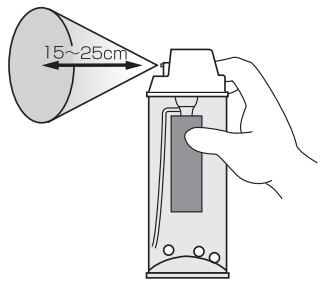

塗料を噴射してください。  
塗装面から15～25cm離し、一度に厚塗りせず、塗る面に対して平行に移動しながら、やや薄めに2～3回くらい、10～20分、間をおいて塗り重ねてください。

※塗装前に新聞紙などの上に正常に噴射されているか試してから使用してください。  
★塗料は楕円形に噴射されます。先端の噴射口部分を回転させることで、タテ楕円とヨコ楕円のパターンが選べます。


★噴射口部分回転



☆塗料が残り少なくなってきたら…


缶の内部は右図のようになっています。  
水平面に塗る場合は、最後まで塗料を使いきっていただくために、パイプの先が下を向くように容器を持ってキャップを回転させてください。…(図A)  
缶の内部は見えませんが、塗料の出具合を確認しながらご使用ください。…(図B)

【図A】

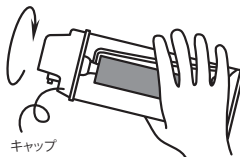

キャップ

【図B】

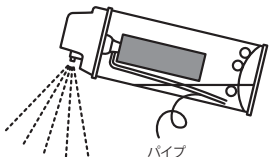

パイプ

標準塗り面積  
約0.6～1.0m<sup>2</sup> (315ml)

可使用時間(有効時間)

主剤と硬化剤を混合すると、徐々に硬化反応が始まります。硬化が促進するとブツやゲル状になるため、開缶後は必ずその日の内に使い切ってください。

### 使用上の注意および保管・廃棄方法

- 天気の良い、風のない日を選んで施工してください。
- 溶剤系塗料のため周辺への臭気の影響を考慮してください。
- 食品に直接触れる食器類や子供が使用するおもちゃ類には塗装しないでください。
- 容器は錆びやすい湿った場所、自動車内、暖房器具や火花などが散る周辺に置かないでください。30℃以下に保管してください。
- 塗り面積・乾燥時間は、気象条件・塗る素材・塗り方などによって増減する場合があります。
- やむを得ず残った塗料を廃棄する場合には、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分してください。
- 容器を捨てる際には、容器中の塗料とガスを十分に(噴射音が消えるまで)抜き、他のゴミとはっきりと区別して処分してください。

**ISAMU** イサム塗料株式会社

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 ☎048(444)0136 FAX048(444)0138  
名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも町82 ☎052(502)0136 FAX052(502)0174  
大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎06(6308)1363 FAX06(6308)1348  
福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 ☎092(611)1360 FAX092(623)8430  
仙台出張所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21 ☎022(206)6136 FAX022(208)5136  
滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 ☎077(562)1360 FAX077(562)1364  
札幌 ☎011(823)1360 広島 ☎082(291)1234

<http://www.isamu.co.jp>

イサム塗料

検索

**ISAMU** イサムエアゾール工業株式会社

〒553-0002 大阪市福島区靍洲2-15-24 ☎06(6458)8877 FAX 06(6458)8800

<http://www.isamu-aer.co.jp>